

BLADES 08304B06 (SPEC100) y 08304B07

Agosto 2021







SITUACION 1

Convertir el Blade 08304B07 en 08304B06 (SPEC100) (Ambos tienen las mismas medidas en los barrenos)

SITUACION 2

El blade "08304B06 (SPEC100)" se realizo mal el barreno, realizar el mismo que se aplico para el 08304B07





SITUACION 1

Blade - 08304B06 (SPEC100)



Convertir el Blade 08304B07 en 08304B06 (SPEC100) (Ambos tienen las mismas medidas en los barrenos)



Blade - 08304B07



SITUACION 1



Blade con barrenos y medidas correctas para el pin


Medidas Pin : 1/8 x 3/8 "

Diámetro barreno: 1/8′



Profundidad barreno: 1/8"



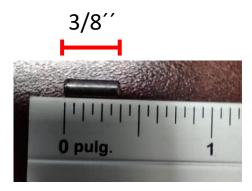

NO PERFORAR COMPLETAMENTEL BLADE



Las medidas de barreno con las que fue entregado este Blade son correctas



Blade - 08304B06 (SPEC100)



SITUACION 2



Se necesita que el pin entre solamente un 1/8 ' y este esta completamente perforado (NO PERFOFAR COMPLETAMENTE)







El pin entra distancia de mas y esto puede ocasionar problemas

Diámetro barreno: 1/8′′





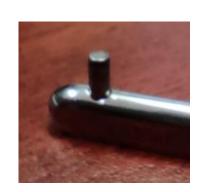





Así entra correctamente